

Manual de uso.

Tablet PC MID

Contenido

- 1. Prefacio
- 2. Avisos de seguridad
- 3. Listo para su uso
 - 3.1 Contenido del paquete
 - 3.2 Aspecto del producto
 - 3.3 Instrucciones sobre los botones
 - 3.4 Descripción de las características
 - 3.5 Especificaciones técnicas
- 4. Guías Rápidas
 - 4.1 Activar / desactivar
 - 4.2 Gestión de la batería y de carga
 - 4.3 Funcionamiento de los iconos de funciones
 - 4.4 Agregar, mover o eliminar icono de escritorio
- 5. Detalles de la operación
 - 5.1 Reproductor de música
 - 5.2 Vídeo y reproducción
 - 5.2.1 Reproductor de vídeo
 - 5.2.2 Reproducción
 - 5.3 Grabadora de sonidos

5.4 Administrador de archivos

5.5 Navegador Web

5.6 Cámara

5.7 Calculadora

5.8 Reloj

5.9 Almacenamiento Externo

6. Operación de Ajustes

6.1 Conexiones inalámbricas y redes de ajuste

6.1.1 Interna función Wi-Fi

6.1.2 Función Dongle USB 3G externo

6.1.3 RJ45 Dongle USB

6.1.4 El uso de datos

6.2 Ajuste del dispositivo

6.2.1 Sonido

6.2.2 Pantalla

6.2.3 Almacenamiento

6.2.4 Batería

6.2.5 Aplicaciones

6.3 Ajuste personal

6.3.1 Cuentas y sincronización

6.3.2 Servicios de ubicación

6.3.3 Seguridad

6.3.4 Idioma y entrada

6.3.5 Copia de seguridad y restablecimiento

6.4 Configuración del sistema

6.4.1 La fecha y hora

6.4.2 Accesibilidad

6.4.3 Opciones para Desarrolladores

6.4.4 Acerca del tablet

7. Actualización del firmware

8. Solución de problemas

1. Prefacio

Estimados clientes,

Muchas gracias por comprar nuestro producto!

Esta Tablet PC esta equipado con un receptor de alto rendimiento Wi-Fi,

El uso de redes inalámbricas de banda ancha, rompiendo la restricción de los cables de red, que lo llevará al mundo de los reproductores portátiles de los medios de comunicación y satisfacer tus necesidades de entretenimiento. También soporta navegación por imágenes, la lectura de libros electrónicos, juegos, chat en línea y otras funciones.

Para utilizar el reproductor con facilidad, en primer lugar, por favor, lea este manual del usuario que se incluye con el reproductor.

Entonces usted tendrá una mejor comprensión de las operaciones.

Antes de utilizar este reproductor, lea cuidadosamente

Proporcionamos toda la información sobre el reproductor, para tener un mejor conocimiento del producto y de sus operaciones.

La Compañía no será responsable de ninguna pérdida de los datos personales y los daños causados por el mal funcionamiento del Software / Hardware, daños artificiales, el reemplazo de las baterías o cualquier otro tipo de accidente. Para evitar la pérdida de sus datos, por favor, copia de seguridad de sus datos a su equipo en todo momento.

Además, puesto que no podemos controlar cualquier conflicto de incompreensión de los usuarios o de la operación incorrecta contra las instrucciones de la empresa en cuestión no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida accidental.

Debido al desarrollo constante del producto, la información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Este manual está protegido por derechos de autor y de ninguna parte se le permite ser copiada o reproducida en cualquier forma sin el permiso previo por escrito de la Compañía.

La Empresa se reserva el derecho de explicación definitiva de este manual, la garantía, así como la información relacionada.

(Nota:... Al compilar este manual, tenemos mucho cuidado para proporcionarle información totalmente fiable Sin embargo, hay un

cierto error y, por favor, comprenda, y damos la bienvenida a sus sugerencias Si se produce algún problema durante el uso de este producto, por favor comuníquese inmediatamente con su vendedor local

Gracias por su apoyo y por favor, presten atención a nuestros otros productos

2. Avisos de seguridad

1) Por favor, mantenga el Tablet PC lejos de campos magnéticos fuertes con el fin de evitar daños en el producto.

2) Por favor, no dejes que el Tablet PC se caiga, golpe o roce contra objetos duros durante su uso, ya que esto puede causar rayones en la superficie de la Tablet PC, daño en la batería, pérdida de datos u otros daños en el hardware.

3) Nunca deje este producto expuesto a un ambiente húmedo y la lluvia ya que el agua puede desactivarlo en la medida de ser irreparable.

4) Nunca limpie el Tablet PC con productos químicos o detergentes, Estos pueden dañar la superficie del producto y corroer el acabado.

5) Se recomienda no utilizar el auricular con el volumen en su punto más alto, ajuste el volumen a un nivel seguro adecuado y limitar la cantidad de tiempo que pasa con los auriculares para evitar posibles daños a su audición. Volumen excesivo puede causar daños permanentes en el oído.

6) Por favor, no corte abruptamente el las actualizaciones de software o descargas, ya que esto puede causar la pérdida de datos o errores en el sistema.

7) El exceso de tensión, la tensión del cable de alimentación y doblar o apretar el cable de alimentación por objetos pesados deben evitarse para prevenir la posibilidad de un sobrecalentamiento o un incendio.

8) Con el fin de eliminar el riesgo de descarga eléctrica, no toque el cable de alimentación con las manos mojadas.

9) Algunas películas, música y fotos están bajo la protección del derecho de autor, el uso no autorizado se considera como una violación a las leyes de derechos de autor.

10) Por favor, no encienda el Tablet PC en lugares donde está prohibido equipos móviles o cuando el uso de la Tablet PC causará interferencias y posibles peligros.

11) Todo el equipo inalámbrico está sujeto a la interferencia externa y esto puede afectar su rendimiento.

12) Por favor, cumplir con todas las reglas y restricciones relacionados, por favor consulte a la compañía aérea correspondiente si usted va a utilizar el Tablet PC en un avión.

13) No utilice el Tablet PC en una estación de gasolina, o cerca de combustibles o elementos químicos.

14) Respete las restricciones y normas, no utilice el Tablet PC en lugares prohibidos.

15) Sólo el personal de mantenimiento calificado puede instalar o reparar el Tablet PC. La apertura de la Tablet PC en modo alguno invalida la garantía.

16) Utilice únicamente los accesorios originales y la batería suministrados con el Tablet PC, no utilice los productos que sean incompatibles.

17) El Tablet PC no es impermeable, por favor manténgalo seco.

18) En aras de la seguridad de datos, haga una copia de seguridad de la información importante sobre el Tablet PC, o llevar un registro escrito a mano.

19) Cuando el Tablet PC esta en conexión con otros dispositivos, por favor, lea el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos que sean incompatibles con el Tablet PC.

Nota: Cuando el Tablet PC está conectado al ordenador, el ordenador debe estar equipado con los reproductores Windows Media Player 10, Windows Media Player 11 o una versión superior.


3. Listo para su uso

3.1 Contenido del paquete

Componentes	Cantidad
Tablet PC	1
Cargador	1
CD-ROM (Firmware)	1
Auricular (Opcional)	1
USB Cable (Opcional)	1
USB OTG Cable (Opcional)	1
Manual (Opcional)	1
Garantía(Opcional)	1
Funda (Opcional)	1
3G USB Dongle(Opcional)	1

RJ45 USB Dongle (Opcional)	1
Teclado/Mouse (Opcional)	1
Micro sd (Opcional)	1

3.2 Aspecto del producto

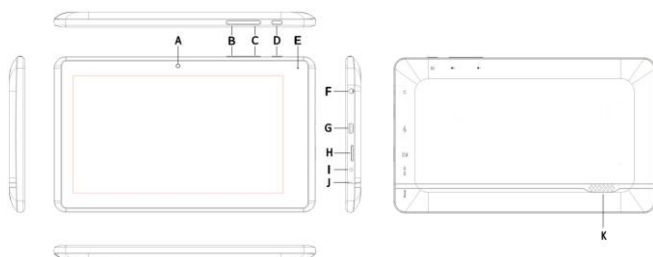

3.3 Instrucciones sobre Botones

Symbol	Nombre	Descripción
A	Cámara	0.3MP Cámara
B	Volumen -	Baja volumen
C	Volumen+	Aumenta volumen
D	Encendido	Pulse brevemente este botón para entrar en sueño / despierta el modo, mantenga pulsado para cambiar de ON / OFF
E	Luz de led	Carga / Encendido luz indicadora
F	Auricular	Entrada auricular
G	Ranura USB	Mini USB 2.0 S
H	Ranura SD	Tarjeta SD
I	DC Conector	Cargador 5V@1.2A
J	RESET	Reinicia tablet
K	Parlante	Parlante Estéreo

3.4 Descripción de las características

- Adopta el Boxchip A13 como el chip principal, ARM incrustado estructura dual-core (procesador ARM Cortex A8 a 1.2GHz), Neo co-procesador, 256 K de caché L2
- Sistema operativo Android 4.0 y Flash 11.1
- 7 "de alta resolución de TFT, 5-pontit panel táctil capacitiva, 800 * 480 píxeles de resolución
- Incluye 512MB DDRIII y 4GB ~ 16GB (opcional), memoria Flash, soporta tarjeta externa SD max.32GB

- Compatible con formatos HD 1080P AVI, MPG, MKV, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP, WebM (VP8), etc., la resolución máxima soportada es de 1920 * 1080
 - Soporta MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP y formatos de audio de múltiples modos de ecualización
 - Es compatible con JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, etc. JFIF formatos de imagen
 - Es compatible con TXT, LRC, PDF, HTML, HTML, formatos de archivo EPUB, soporta auto-exploración, zoom, marcadores.
 - Wi-Fi listo, se puede conectar con Internet de banda ancha inalámbrica y operar varios programas en el Android 4.0 O
- Función de grabación de micrófono**
- Soporta la función USB-HOST para exterior U-disco, el teclado, el ratón, etc. (por cable OTG)
 - Soporta 3G externo USB-DONGLE y conector RJ45 (por cable OTG)
 - Incluye cámara frontal de 0.3MP
 - Soporta la función de rotación de pantalla con G-sensor
 - Es compatible con una función de altavoz externo y auricular estéreo
 - Soporta múltiples idiomas
 - Se puede utilizar como un disco duro portátil USB, controlador no es necesario para WIN2000 o superior.

Nota: Cuando el Tablet PC está conectado al ordenador, el ordenador debe estar equipado con el reproductor Windows Media Player 10, Windows Media Player 11 o una versión superior.

3.5 Especificaciones técnicas


Pantalla LCD	Tamaño	7 pantalla "táctil capacitiva TFT 160k colores
	Resolución	800*480
PC Interface	Alta velocidad USB 2.0	
CPU	RM Cortex A8 a 1.2GHz	
GPU	MALI-400 320MB acelerador de gráficos 2D/3D con 3D OpenGL ES 2.0	
G-sensor	MMA7660	
Built-in Flash	Flash Memory 4GB~16GB (optional)	
Built-in RAM	RAM DDRIII 512MB	
Ampliación de la Capacidad	Soporte tarjeta Sd desde 1GB~32GB	

Alimentación	Construido en 3.7V @ batería recargable de litio 2500mAH Cargador de CA de entrada: AC110V ~ 240V / Salida: DC 5V@1.2A	
Música	Formato	MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP
	Auricular salida Max	(L) 5mW + (R) 5mW (32Ohm)
	MP3 Bit rate	8Kbps ~ 392 Kbps
	WMA, WMV, Bit rate	5Kbps ~ 192 Kbps
	Frequency response	20Hz~20KHz
	SN ratio	90dB
	Distorsión	<0.05%
Video	Formatos	AVI, MPG, MKV, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP, WEBM (VP8) etc.
	Max resolución	1920*1080
	Ratio	4:3, 16:9,
Fotos	Suporta Max. 8000x8000 JPG, JPEG, BMP, GIF	
E-book	Formato	TXT, LRC, PDF, Html, Htm, EPUB, etc
	Max. capacidad	5M
Wi-Fi	chip	RTL8188
	Transmisión radio	Max54Mbps
	Transmisión rango	Max100m
	Frecuencia	2.4G
	Formato	802.11b/g/n
Record	Formato	WAV
Temperatura	-5 - 40 °C	
OS	Windows2000/XP/WIN7/Vista Mac OS V9.0/10.0	

4. Guías Rápidas

4.1 Activar / desactivar

4.1.1 Encendido y Desbloquear: Cuando el Tablet PC está en modo OFF, por favor, pulse y mantenga pulsada la tecla "POWER" durante 3 segundos para entrar en el proceso de inicio de Android. El Tablet PC tendrá cerca de 100 segundos para entrar en el escritorio con el sistema de visualización en el modo de bloqueo. Por favor, presione y mueva  el icono del círculo blanco, la pantalla se desbloqueará de forma automática, ver la imagen a continuación:

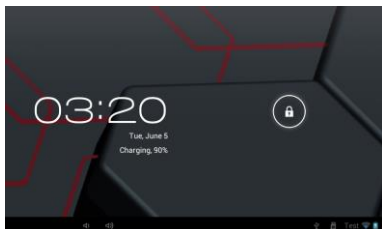

- Cuando el Tablet PC está en uso, por favor, póngalo en el modo SLEEP, el Tablet PC estará listo para usar cuando se quiera, y no tenga que iniciar el sistema operativo Android de nuevo.

4.1.2 Energía Mode y Modo bloqueado Ahorro: Al pulsar la tecla "POWER" Cuando el Tablet PC está en uso se entrara en el modo SLEEP y bloqueado. Pulse la tecla "POWER" el Tablet PC se devolverá el sistema a modo de bloqueo en 1 segundo.

Nota: La operación principal de la Tablet PC no se detendrá en el modo de ahorro de energía, sólo la pantalla está apagada y que muestra una pantalla en negro con la luz de encendido está activada. Esto significa que reproducir música, ver películas, etc. todavía seguirá funcionando en el sistema.

4.1.3 Interruptor OFF: Cuando el Tablet PC está en uso, por favor, pulse y mantenga pulsada la tecla "POWER" durante 3 segundos, la pantalla mostrará la opción Apagar para confirmar y el sistema se apagará abajo automáticamente.

Nota: Cuando el Tablet PC se está quedando sin batería, sonará una alarma y luego se apagará automáticamente si no está enchufado a una toma eléctrica para iniciar la carga. Si el Tablet PC no se puede poner en marcha compruebe si la batería está demasiado baja cargándola.

4.2 Gestión de la batería y de carga

Nota: Cargue la batería por lo menos 8 horas para asegurarse de que la batería está completamente cargada, por primera vez.

- Inserte el adaptador de Corriente en la ranura de la Tablet PC, y conecte el otro lado en el toma de corriente. A continuación, el indicador luminoso de alimentación en la parte superior derecha de la PC de la tableta cambiara a lila, y el icono del escritorio de la batería  sigue rodando para mostrar que se está cargando. Nota: Espere hasta que la batería esté completamente cargada y no desconecte el adaptador durante la carga.

- Una vez que la batería está completamente cargada, la luz

indicadora cambiará a azul, el icono en el escritorio  dejará de rodar.

· Cuando la batería está completamente agotada, cargue por lo menos 5 minutos antes de su puesta en marcha.

Notas: A fin de mantener la batería de trabajo en todo su potencial, por favor, preste atención a los consejos a seguir:

- 1) No cargue en lugares con temperaturas excesivamente altas.
- 2) No hay necesidad de agotar completamente la batería Li-ion, ya que puede cargar la batería incluso cuando todavía hay energía en ella sin afectar la vida útil de la batería.
- 3) A fin de mantener la batería en buen estado, Asegúrese de cargar al menos una vez cada dos semanas si el Tablet PC no se ha utilizado durante mucho tiempo.

4.3 Funcionamiento de los iconos de funciones




Definición de los iconos de función:

Icon	Funciones	Icon	Función
	Volver al menú principal		Notificaciones
	Estado de batería		Baja volumen
	volver		Subir volumen
	Apps recientes y otros estados		Menú
	Wi-Fi		Google Search
	Wallpaper, administrar apps, configuración de sistema		Fecha y hora


4.4 Agregar, mover o eliminar icono de escritorio

Toque en el icono  en el escritorio para entrar en la lista del menú de aplicaciones. Mantenga pulsado el icono de la aplicación

para copiarlo en el escritorio actual, desinstalar o ver más información de la aplicación de la siguiente manera:

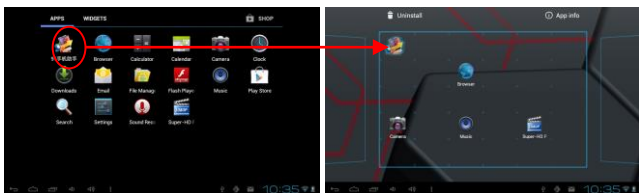


- Mantener pulsado el icono de aplicación en el escritorio para acceder al modo de edición y así poder quitar el icono.
- Cuando se arrastra el icono a la , Se convierte en la función de eliminación, suelte el icono para eliminarlo de la siguiente manera:

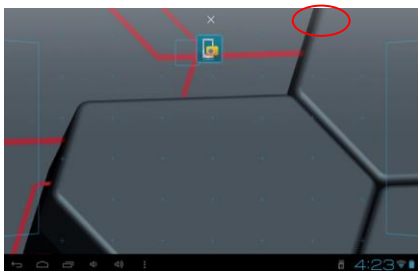

5. Detalles de la operación

5.1 Reproductor de música

En el menú de la aplicación o en el escritorio, pulse el icono  para entrar en la interfaz principal del reproductor de música de la siguiente manera:

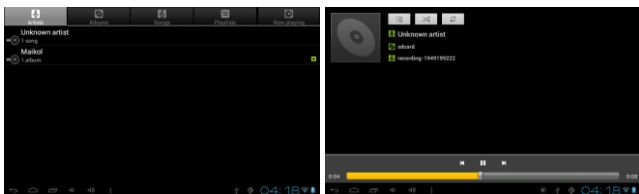

- El sistema cargará automáticamente los archivos de música de la lista de reproducción a la tarjeta de tf después que el reproductor es lanzado.
- Si hay muchas canciones en el área de música de una lista de

reproducción, desplácese hacia la izquierda / derecha mediante el uso de la pantalla táctil

- El Tablet PC es compatible con los siguientes formatos de archivo de audio: mp3, wav, midi y wma.

- Arrastre la barra de progreso de reproducción


 para ajustar progreso de la reproducción de audio.

Reproductor de música Iconos Descripción:

Icon	Función	Icon	Función
	Artista		Álbum
	canciones		Lista de temas
	reproduciendo		Lista de reproducción
	Reproducción aleatoria		repetición
	Play		Pausa
	Reproducir tema anterior		Reproducción siguiente canción
	Control de volumen		

5.2 Vídeo

En el menú de la aplicación o en el escritorio, pulse el icono  para entrar en la interfaz del reproductor de vídeo y foto de la siguiente manera:

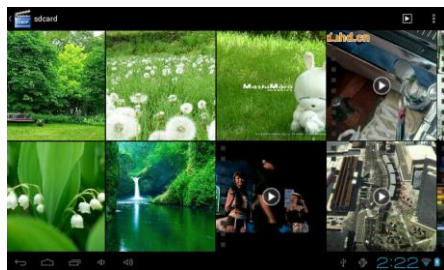

5.2.1 Reproductor de vídeo

- Toque los archivos de vídeo en el reproductor para entrar en el modo reproductor de vídeo de la siguiente manera:



- El sistema cargará automáticamente los archivos de vídeo de la tarjeta TF a la lista después de que el reproductor de vídeo ha sido lanzado.
- Si hay muchos videos disponibles, deslizante hacia la izquierda / derecha de la lista mediante la pantalla táctil.
- El Tablet PC es compatible con los formatos de archivo de vídeo siguientes: MKV, AVI, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP.
- Arrastre la barra de progreso de reproducción

 para ajustar el progreso de reproducción de vídeo.

Video Player Iconos Descripción:

Icon	Funciones	Icon	Funciones
	borrar		Seleccionar
	Reproducción automática		Compartir video
	Bajar volumen		Subir volumen
	Volver al capítulo anterior		Saltar hasta el próximo capítulo
	Pause		Play
	Mas opciones		volver

5.2.2 Reproductor de video

- Pulse en las imágenes del Reproductor de la siguiente manera:



- El sistema cargará automáticamente los archivos de imagen de la tarjeta TF a la lista de exploración de fotos
- El Tablet PC es compatible con los formatos GIF BMP, JPG, JPEG, PNG y.

Galería Iconos Descripción:

Icon	Función	Icon	Función
	Reproducción automática		Compartir fotos
	eliminar		Mas opciones

5.3 Grabadora de sonidos

- En el menú de la aplicación o en el escritorio, pulse el icono para entrar en la grabadora de sonidos de la siguiente manera:




Grabadora de sonidos Iconos Descripción:

Icon	Función	Icon	Función
	grabar		Parar
	la reproducción de grabación		

- Una vez que termine la grabación, el sistema le pedirá si desea "Utilice esta grabación" o "Eliminar" la grabación.

5.4 Administrador de archivos


En el menú de la aplicación o en el escritorio, pulse el  icono de Administrador de archivos para acceder a la interfaz de la siguiente manera:

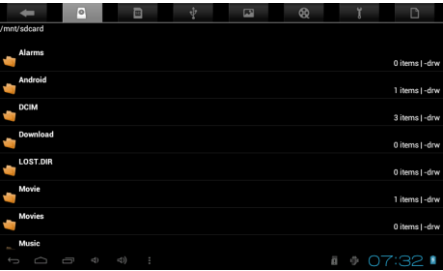

Administrador de archivos Iconos Descripción:

Icon	Función	Icon	Función
	volver		Memoria interna
	Memoria SD		Memoria USB
	fotos		videos
	herramientas		opciones

· En la memoria tarjeta SD, interna o la interfaz de memoria USB, pulse y mantenga pulsado sobre el icono de un archivo o carpeta que desea administrar, el sistema mostrará el archivo / ventana de Operaciones de carpetas de la siguiente manera:

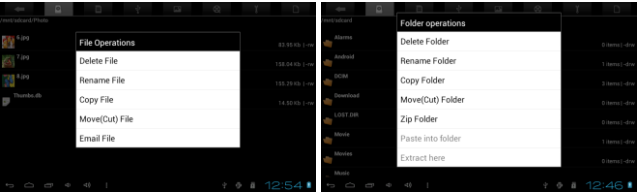

5.5 Navegador Web

En el menú de aplicaciones o en el escritorio, pulse el  icono para acceder a la interfaz de explorador web de la siguiente manera:



Nota: Para que el navegador Web pueda acceder a los sitios Web, este Tablet PC debe estar conectado a una red inalámbrica o 3G

Nota: La navegador web utiliza el software de terceros, por favor, siga el modo de funcionamiento estándar del IE Explorer.

· Toque en la barra de direcciones del navegador y escriba con el teclado en pantalla la dirección deseada y toque en el icono Enter de la siguiente manera:




Web Browser Iconos Descripción:

Icon	Función	Icon	Función
	Borrar		siguiente
	volver		atrás
	Agregar y editar el favorito de la página web actual		dirección
	favoritos		opciones

5.6 Cámara

En el menú de aplicaciones o en el escritorio, pulse el icon para entrar en la interfaz de la función de cámara de la siguiente manera:

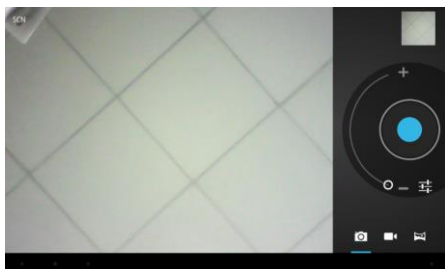


Cámara Iconos Descripción:

Icon	Función	Icon	Función
	foto		video
	Capturar panorámica		Cambio de cámara
	longitud focal		Zoom +
	Zoom -		Mas funciones
	obturador / Inicio de vídeo / Captura		Foto/Video Preview
	Volver		Balance blanco
	exposición (sólo para fotos)		Mas configuraciones

Calculadora 5.7

En el menú de aplicaciones o en el escritorio, pulse el icono de la calculadora en el escritorio para abrir la calculadora:

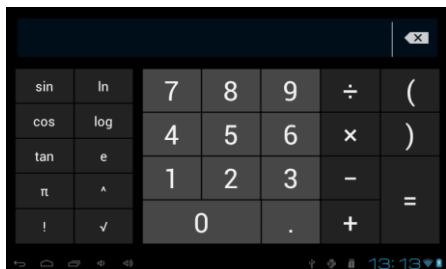

5.8 Reloj

En el menú de aplicaciones o en el escritorio, pulse el icono de reloj de alarma interfaz para introducir lo siguiente:



· Toque el icono **Set alarm** para configurar alarmas de la siguiente manera:



· Pulse en cualquiera de las cajas de alarma para configurar una alarma: El Tiempo, la campana, la vibración, la repetición y la etiqueta.

5.9 Almacenamiento Externo

5.9.1 Tarjeta externa TF

· Este Tablet PC es compatible con archivos de lectura de la tarjeta TF. Inserte la tarjeta en la ranura de la manera correcta.

Utiliza la ranura para tarjetas de la siguiente manera:

- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura en el lado derecho.
- Para extraer la tarjeta, empuje la misma hacia la ranura de la tarjeta, la tarjeta se libera automáticamente.

Nota: Por favor no saque la tarjeta cuando está en uso (lectura, la copia), de lo contrario, puede causar errores de datos.

Notas: Mantenga la tarjeta de memoria fuera de los materiales líquidos y erosivos. Por favor, no utilice la tarjeta de memoria en condiciones de alta temperatura.

5.9.2 Disco USB externo

· Conecte la unidad USB al Tablet PC por cable USB OTG. El Tablet PC mostrara el contenido en el disco USB automáticamente.

· Por favor, desmontar el disco USB antes de retirar el cable USB para evitar cualquier pérdida de datos.

6. Configuración de la operación

En el menú de aplicaciones  para entrar en la interfaz de configuración, puede realizar los ajustes del sistema como sea necesario.


Iconos Ajustes Descripción:

Icon	Función	Icon	Función
	Wi-Fi		uso de datos
	Sonido		pantalla
	almacenamiento		Batería
	Apps		Cuentas y sincronización
	servicios de localización		Seguridad
	Idioma y entrada		Copia de seguridad y restaurar
	La fecha y hora		accesibilidad
	opciones para Desarrolladores		Acerca de Tablet

6.1 Conexiones inalámbricas y redes de ajuste

6.1.1 Interna función Wi-Fi

Toque en el icono  de la "Wi-Fi" para configurar Wi-Fi de la siguiente manera:

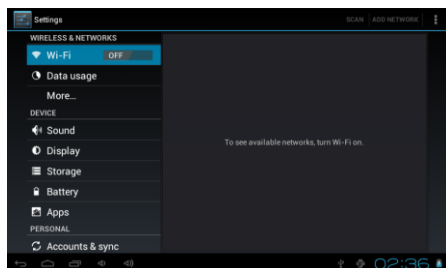


· El Tablet PC encuentra las redes Wi-Fi de forma automática. Por favor, consulte el ejemplo siguiente imagen, se ha encontrado varios nombres de red WiFi:



· Después de seleccionar la red a la que desea conectarse, el sistema se conectará a la red. Si la red es segura y requiere una clave de seguridad para ser introducido, el sistema mostrará una ventana de conexión donde se puede introducir el código de seguridad correcto y pulse "Conectar".

· El sistema se conectará a la red de forma automática, y una vez conectado se mostrará el estado "Conectado". Se puede ver el estado de conexión de red, pulse el nombre de la red, consulte la siguiente figura:

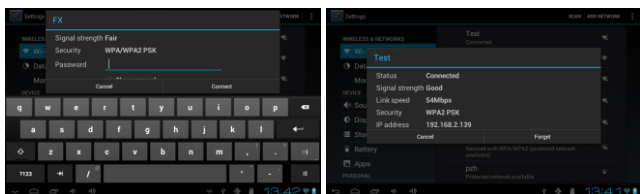

· Habrá un icono WIFI  en la esquina inferior derecha de ver la figura de la siguiente manera:




6.1.2 Dongle USB 3G Externo

Conecte el 3G USB-Dongle con el Tablet PC mediante un cable USB OTG. El icono de la red 3G  se mostró en la esquina

inferior derecha de la pantalla cuando se conecta la Tablet PC al 3G con éxito la siguiente manera:



· Pulse en "Más..." en la interfaz de ajuste y toque los "red móvil" para hacer el ajuste de la siguiente manera:

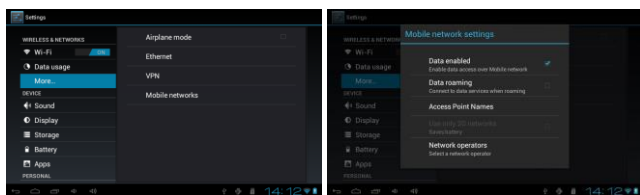


6.1.3 RJ45 función Dongle USB Externo

Conecte el externo RJ45 de tarjeta USB Dongle con el Tablet PC mediante un cable USB OTG. El icono de Ethernet  se mostrara en la esquina inferior derecha de la pantalla cuando el sistema se conecta a la red Ethernet de forma automática de la siguiente manera:




· Pulse en "Más..." en la interfaz de configuración y pulse el "Ethernet" para realizar el ajuste de la siguiente manera:

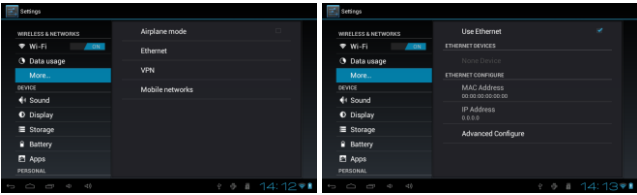

6.1.4 El uso de datos

Toque en el icono **Data usage** para comprobar la utilización de los datos de la siguiente manera:

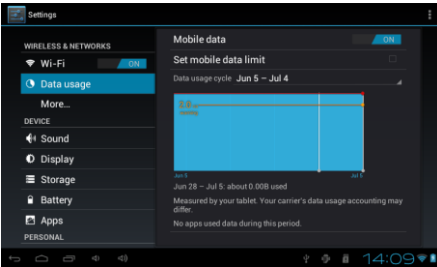


6.2 Ajuste del dispositivo

6.2.1 Sonido

Toque en el icono **Sound** para entrar en la interfaz de configuración de sonido de la siguiente manera:




· Toque "Volúmenes" para aumentar o reducir el sonido, notificaciones sonoras y el sonido Alarmas arrastrando el  de la siguiente manera:

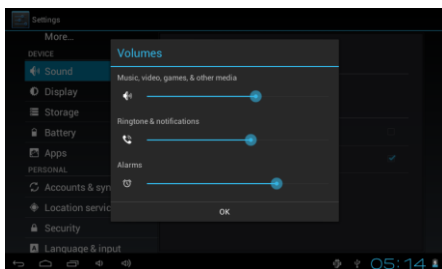


6.2.2 Pantalla


Toque en el icono **Display** para entrar en la interfaz de configuración de la pantalla de la siguiente manera. En la interfaz de configuración de la pantalla, puede ajustar el brillo, el fondo de pantalla, rotación.

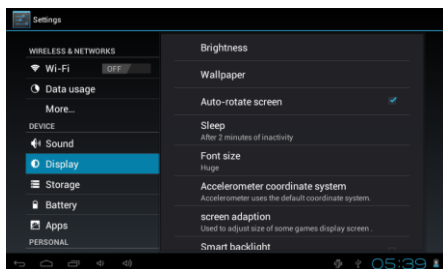



· Toque "Wallpaper" para configurar el fondo de pantalla. O mantenga pulsado en cualquier espacio en blanco en el escritorio, el acceso directo para el ajuste de fondo de pantalla aparecerá.

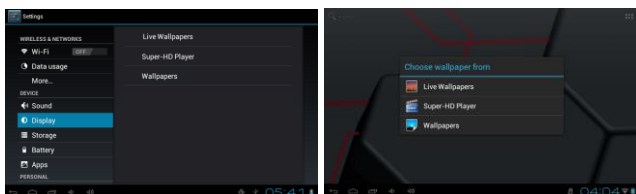

· Toque "Brillo" para aumentar o reducir el brillo del sistema arrastrando el **slider** de la siguiente manera:

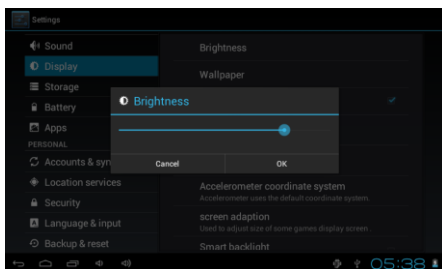


- Toque "Sleep" para ajustar el tiempo de inactividad para el modo de espera del sistema.
- Pulse en "Tamaño de fuente" para establecer la, Normal, Grande o Enorme tamaño pequeño.

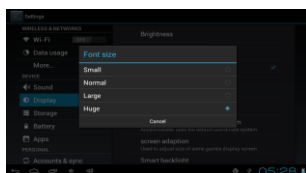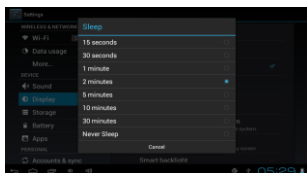

6.2.3 Almacenamiento

Toque en el icono **Storage** para comprobar el estado de almacenamiento utilizando la memoria interna y externa de la siguiente manera:

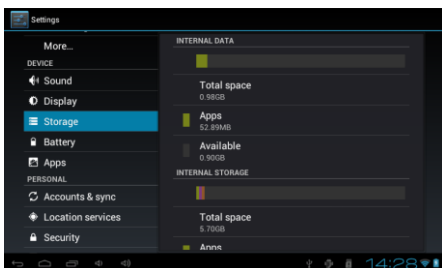


- Toque la "tarjeta SD Monte" en la sección "USBHOST1" para montar la tarjeta de tf o almacenamiento USB antes de llevarlos a cabo "EXTSD" o, evitará la pérdida de datos de los almacenes externos.

6.2.4 batería

Toque en el icono **Battery** para comprobar el estado de la batería

utilizando la siguiente manera:

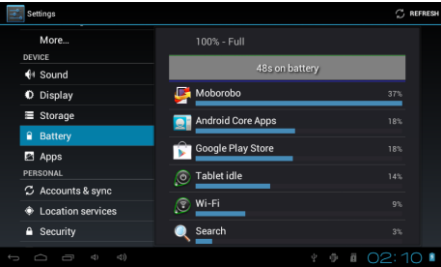

6.2.5 Aplicaciones

Tab en el icono **Apps** para entrar en la interfaz de configuración de la aplicación de la siguiente manera:




- Tab en el icono de las aplicaciones para elegir "forzar la detención", "Desinstalar" o "Borrar datos" de la aplicación seleccionada.
- Toque en el "RUNNING" para verificar y controlar las aplicaciones que se ejecutan de la siguiente manera:



6.3 Ajuste personal


6.3.1 Cuentas y sincronización

Tab en el icono **Accounts & sync** para entrar en la interfaz de Cuentas y sincronización de la siguiente manera, se puede establecer la sincronización de encendido o apagado y añadir sus cuentas.

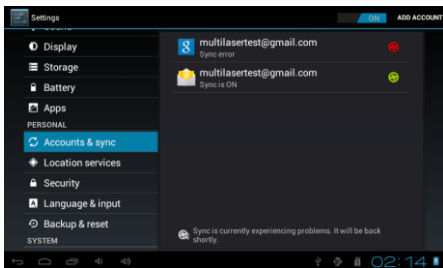


6.3.2 Servicios de ubicación

Toque en el icono **Location services** para configurar el servicio de ubicación de Google y Ubicación & search Google de la siguiente manera:

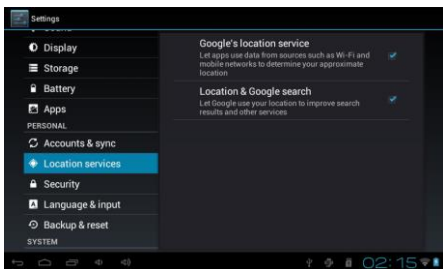


6.3.3 Seguridad

Toque en el icono **Security** para entrar en la interfaz de configuración de seguridad de la siguiente manera:


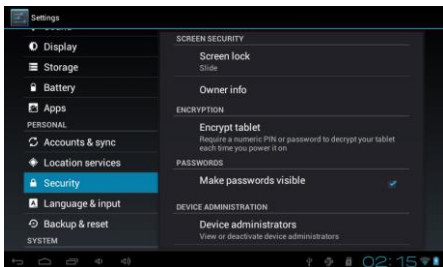


6.3.3.1 Desbloqueo de la pantalla: Pulse "bloqueo de pantalla" para


seleccionar la pantalla desbloqueada con ninguno, diapositivas, el patrón o la contraseña.

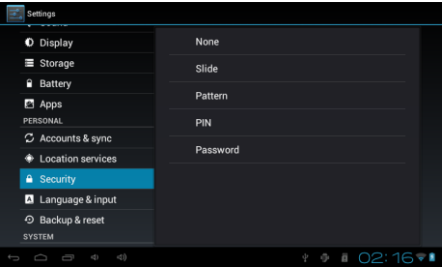

- Desbloquear la pantalla mediante un patrón: Dibuje el patrón de desbloqueo con un mínimo de 4 puntos, presione "Continuar".
- Desbloquear la pantalla con una contraseña: Introduzca una contraseña de 4 caracteres, pulse "OK". El Tablet PC le pedirá que introduzca la contraseña al desbloquear.

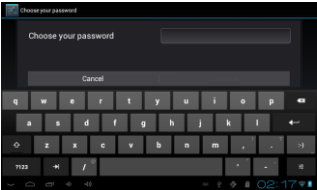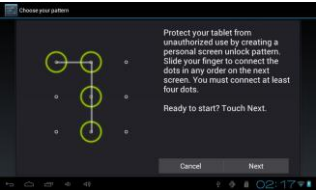


6.3.3.2 Dispositivo de Administración: Marque la casilla detrás de las "Fuentes desconocidas", el sistema permitirá la instalación de aplicaciones que no son de mercado:

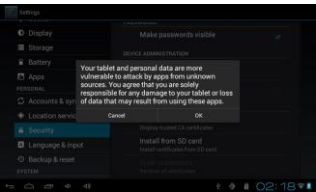


6.3.4 Idioma y entrada

Toque en el icono **Language & input** para entrar en el idioma y la interfaz de configuración del método de entrada de la siguiente manera:

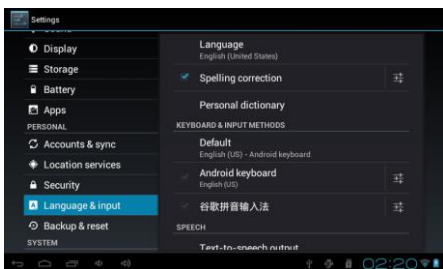


· El Tablet PC es compatible con multi-idiomas. Puedes seleccionar una interfaz de operación de los diferentes idiomas y el teclado y el método de entrada de acuerdo a sus necesidades. Seleccione una opción de idioma, toque en el icono de retorno  para confirmar y volver.

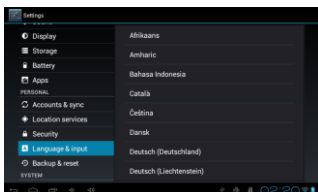

6.3.5 Copia de seguridad y restablecimiento


Toque en el icono  **Backup & reset** para entrar en la interfaz de configuración de la siguiente manera:

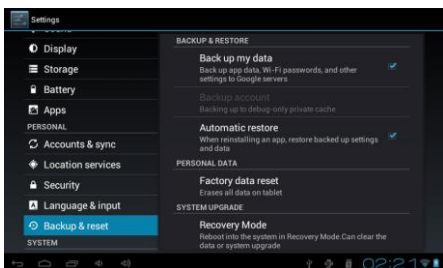

· Marque la casilla "copia de seguridad de mis datos" para copia de seguridad de datos de la aplicación, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes a los servidores.

· Marque la casilla "Restauración automática", el sistema restaurará respaldado ajustes u otros datos si se vuelve a instalar una aplicación.

- Toque en "Restablecer datos de fábrica" para borrar todos los datos del Tablet PC.

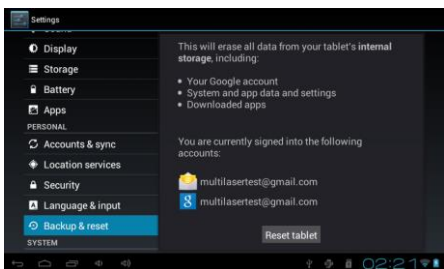


Nota: Realice una copia de seguridad de todos los datos de la memoria interna antes de reiniciar la Tablet PC, o perderá todos los datos.


6.4 Configuración del sistema

6.4.1 La fecha y hora


Toque en el icono **Date & time** para entrar en la interfaz de configuración de fecha y hora:

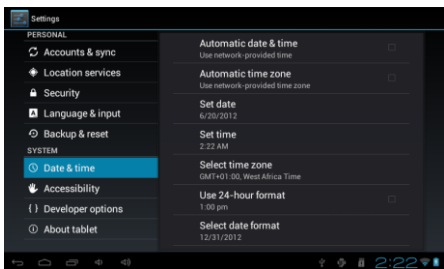

- Puede establecer la fecha y la hora, seleccione la zona horaria, seleccione la fecha y la hora en formato de esta interfaz que necesite.
- Seleccione "Automático" para establecer la fecha, hora y zona horaria automáticamente con los valores proporcionados por la red de la siguiente manera:

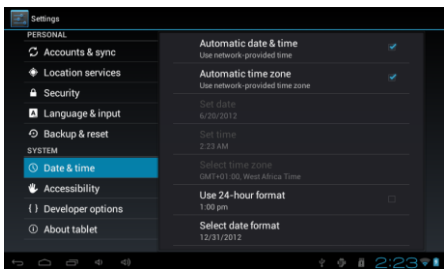


· Desactive la casilla "automática" para modificar la fecha y la hora del sistema por el manual de la siguiente manera:

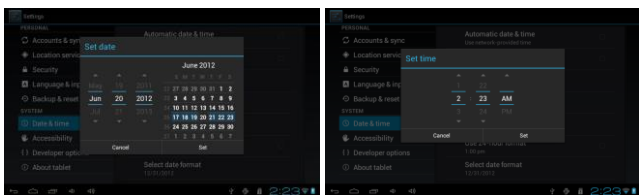


6.4.2 Accesibilidad

Tab en el icono  **Accessibility** para establecer el TalkBack, prueba grande, pantalla de auto-rotación, Hablar contraseñas, Toque y mantenga oprimido retrasar e instalar scripts web de la siguiente manera:

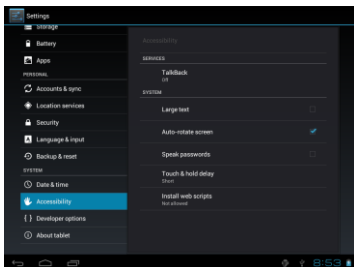

6.4.3 Opciones para Desarrolladores


Tab en el icono  **Developer options** para entrar en las opciones de configuración de interfaz para desarrolladores de la siguiente manera:

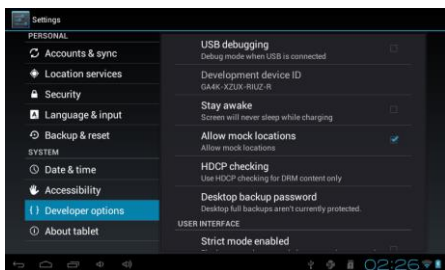

Nota: Se recomienda utilizar el ajuste de las opciones de desarrollador de fábrica, o algunos cambios pueden afectar las funciones del Tablet PC.

6.4.4 Acerca de Tablet

Aprovechar **About tablet** para comprobar las actualizaciones del sistema, estado e información legal de la siguiente manera:

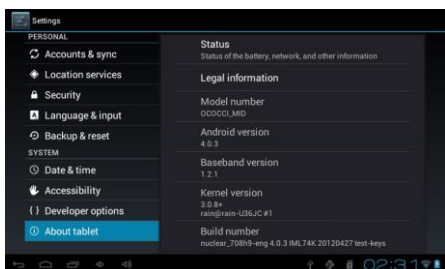

7. actualización del firmware



Nota: La operación incorrecta puede hacer que el dispositivo deje de funcionar, por favor, lea las siguientes preparaciones cuidadosamente antes de actualizar:

- 1) Por favor, copia de seguridad de sus archivos en el dispositivo, la actualización del firmware hará que los datos perdidos.
- 2) Por favor, no desconecte el cable USB durante la actualización.
- 3) Se recomienda cerrar otros programas de la computadora, especialmente el software anti-virus, para evitar la interferencia de los mismos
- 4) Compruebe el puerto USB y el cable USB antes de la operación.


5) "Se ha encontrado hardware nuevo"  debe aparecer en la esquina inferior derecha de la computadora cuando se conecta el dispositivo con el ordenador, si no se puede actualizar, por favor póngase en contacto con el distribuidor local en este caso. Por favor, no desmonte el aparato usted mismo.

7.1 Ejecutar la herramienta de actualización

· Haga clic en el botón "Actualizar" en el CD-ROM para ejecutar la herramienta de la siguiente manera:

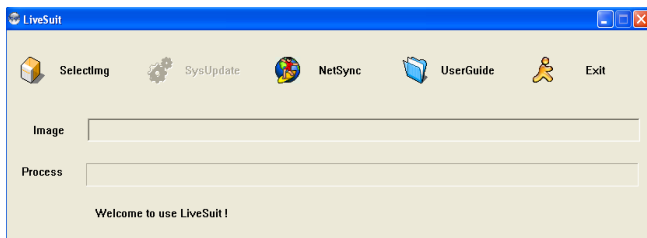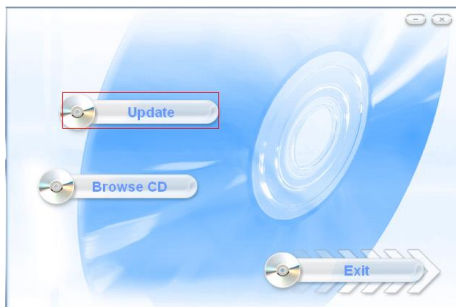

· Haga clic en "Seleccionar" para añadir el archivo de firmware en formato img desde el CD-ROM de la siguiente manera.:



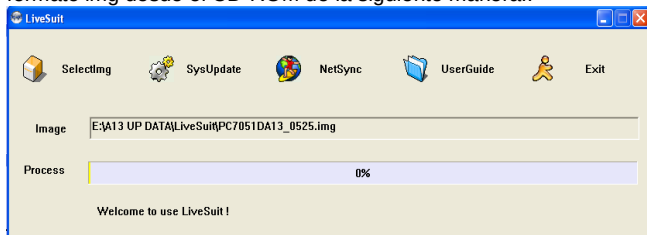


7.2 Iniciar actualización


· Asegúrese de que el dispositivo esté apagado (el indicador LED azul en la parte superior derecha del dispositivo debe estar apagado) antes de actualizar.

· Mantenga pulsado el "Volumen +" o "Volumen -" del volumen sin liberar y conectar el dispositivo al ordenador mediante un cable USB, asegúrese de que estén bien conectados, a continuación, se puede soltar el botón de "Volumen" y pulse brevemente el botón "POWER" por 3 veces.


Nota: Si se conecta por primera vez al ordenador se deberá instalar el controlador de la Tablet PC por primera vez, un "Found New Hardware Wizard" ventana pop-up en el equipo para requerir instala el controlador de la siguiente manera:

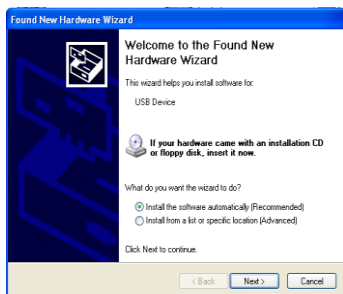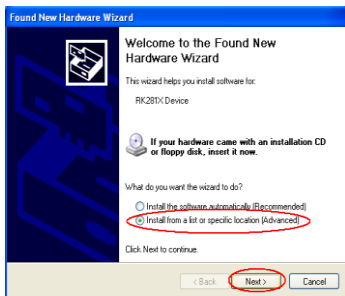


· Haga clic en "Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)" y elija la herramienta de controlador de la carpeta "UsbDriver" del CD-ROM, y haga clic en "Siguiente"

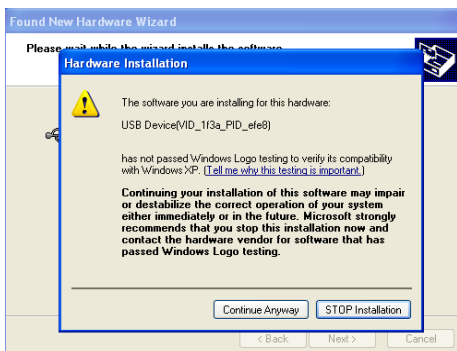



- Haga clic en "Continuar" para instalar la unidad en el equipo:

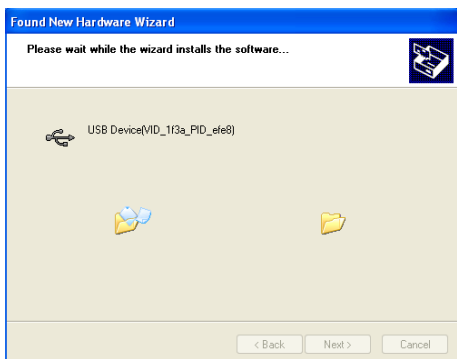


- Instalación finalizada la siguiente manera:

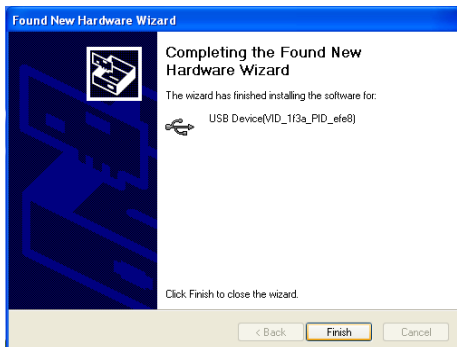

- Haga clic en el botón "Sysupdate" y esperar:

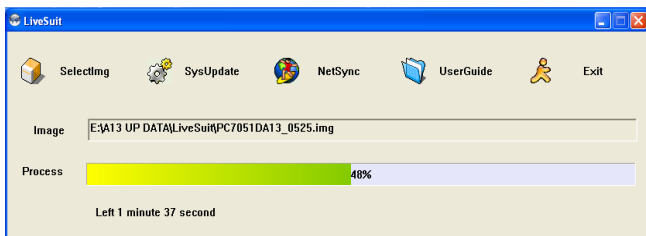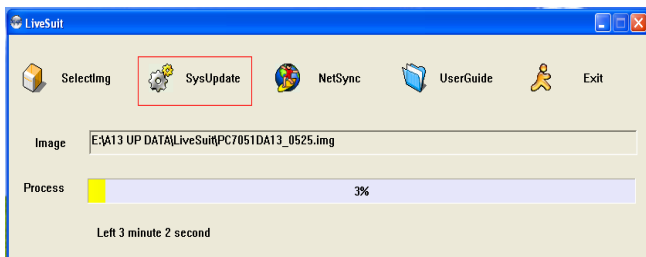

- El sistema se ha actualizado correctamente cuando la ventana de "éxito Update" mostró la siguiente manera:

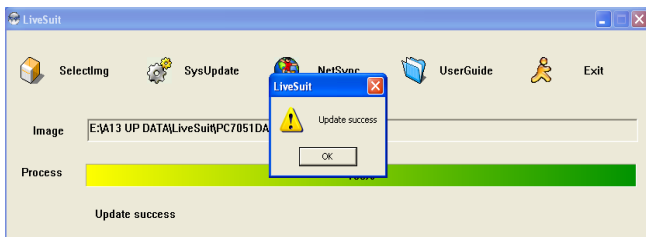

- Desconecte el cable USB y pulse el botón "POWER", el Tablet PC se ejecutará el sistema de forma automática.

8. Solución de problemas

8.1 Tablet PC no puede conectarse a Wi-Fi

- Asegúrese de que la red inalámbrica está trabajando.
- Asegúrese de que el Tablet PC y el enrutador inalámbrico está dentro del rango de la red inalámbrica para conectarse. Las paredes u otros obstáculos reducirán las posibles distancias entre los dispositivos inalámbricos.
- Asegúrese de que la contraseña de seguridad que se utiliza

es la correcta.

8.2 Tablet PC no se enciende

- No se puede encender el Tablet PC cuando la carga de la batería está por debajo del nivel crítico, por favor cargue la batería.
- Pulse el botón "RESET" en la parte superior de la Tablet PC y comprobar si se está reiniciando.
- Compruebe si el cargador está conectado correctamente.

8.3 Cuestiones de calor

- Cuando se ejecutan múltiples aplicaciones, el uso de la pantalla de su entorno más brillante, o cuando está cargada, el Tablet PC puede llegar a ser muy caliente. Esto es normal y no debe causar molestias cuando está en uso.

8.4 El sistema tiene anomalías y no funciona correctamente

- Instalación de algunas aplicaciones de terceros puede hacer que el sistema no funcione correctamente. Pulse el botón "RESET" y realizar un reset del sistema para resolver este problema.

8.5 No se puede configurar la cuenta de correo electrónico o de solicitud de inscripción

- Asegúrese de que el Tablet PC está conectado a una red Wi-Fi y se puede conectar a Internet.
- Asegúrese de que la configuración de correo electrónico se han introducido correctamente en la cuenta que se accede.
- Asegúrese de que la hora del sistema y la hora local son correctas.

8.6 El tiempo en espera de la Tablet PC es demasiado corto

- La duración de la batería de litio varía con los cambios de temperatura del medio ambiente y las condiciones de servicio. Si la temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado alta, se verá afectada la duración de la batería. Se recomienda utilizar el Tablet PC a la temperatura normal.
- Duración de la batería depende del uso. Alto volumen, WIFI y el uso frecuente puede provocar que la batería se pueda drenar a un ritmo mayor.

8.7 No hay sonido a través de auriculares

- Compruebe si el ajuste de volumen es 0 Por favor.
- Compruebe si el archivo de audio se ha roto, y tratar de reproducir otro archivo de audio para confirmar por favor.
- Compruebe si el auricular funciona bien por favor.

8.8 No se puede leer por el ordenador

- Cuando el Tablet PC está conectado al ordenador, el ordenador debe estar equipado con el reproductor Windows Media Player 10, Windows Media Player 11 o superior versión.
- Compruebe si el Tablet PC está conectado al ordenador correctamente favor.
- Compruebe si el cable USB funciona bien por favor.

8.9 Otros problemas

Por favor, siga los pasos indicados a continuación para solucionar los otros problemas antes de devolver el Tablet PC a nosotros:

- Pulse el botón RESET en la parte superior de la Tablet PC, a continuación, comprobar si la función funciona correctamente;
- Actualizar el firmware de la unidad de CD y reinicie el Tablet PC y luego comprobar si la función trabaja correctamente.

(Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.)